


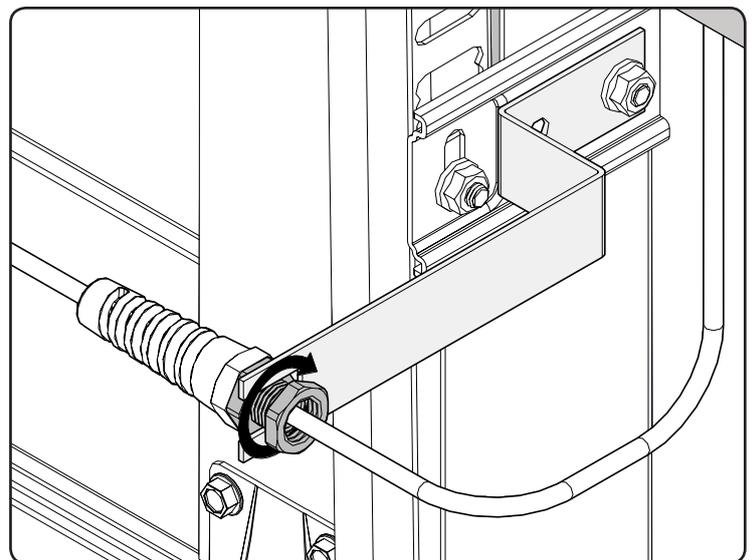
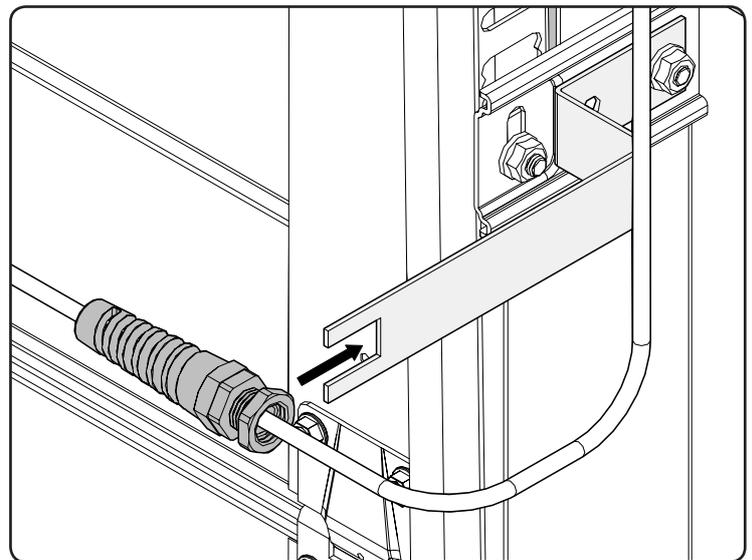
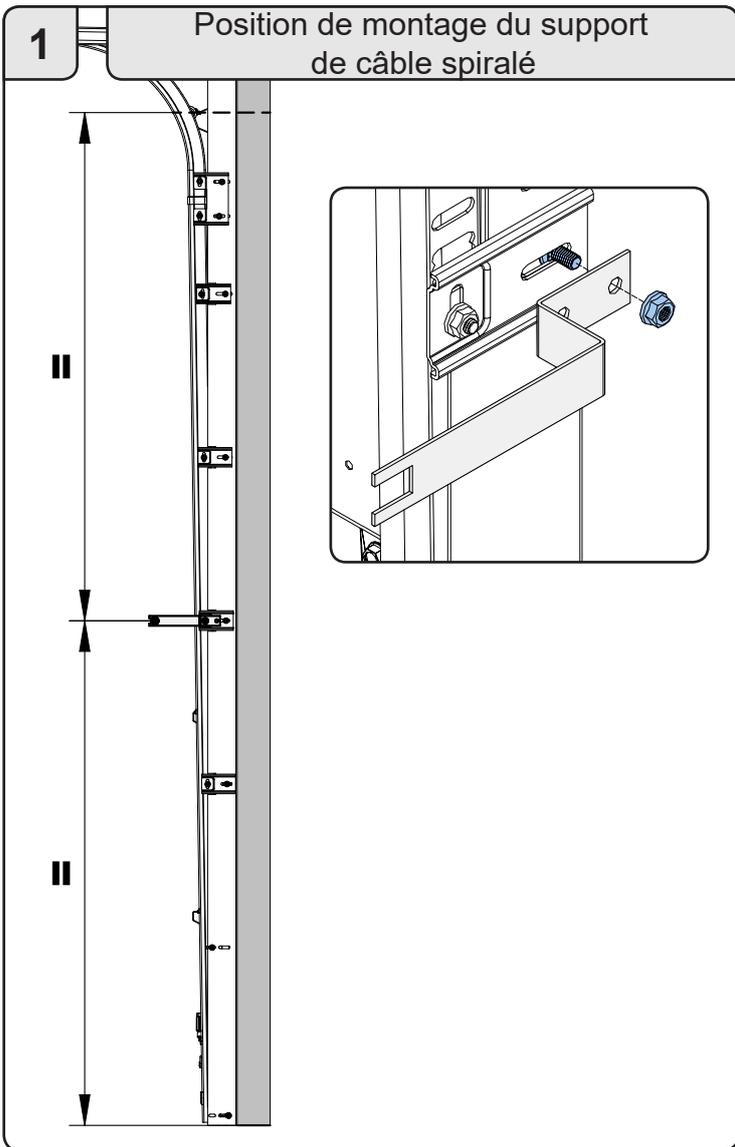
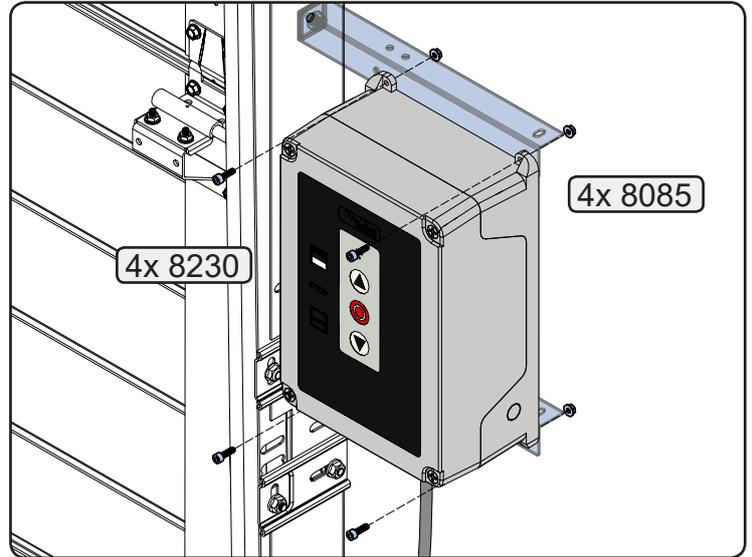
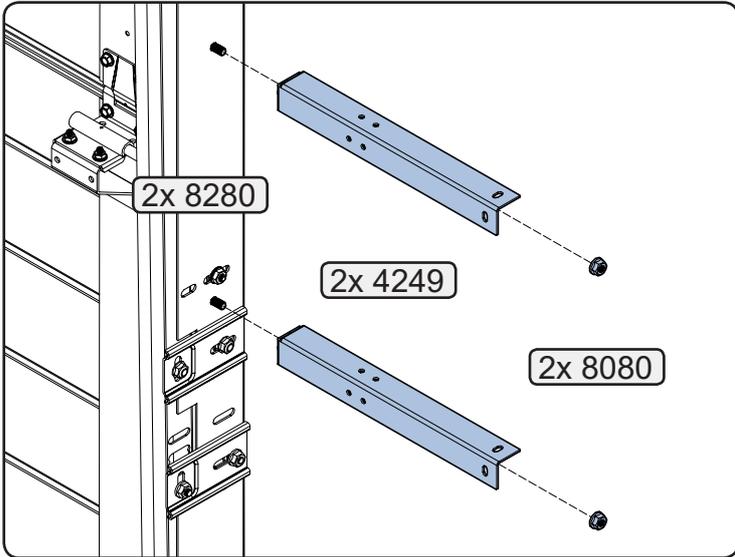
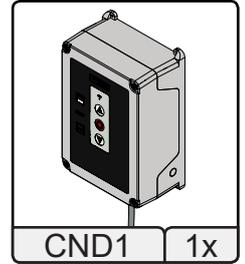
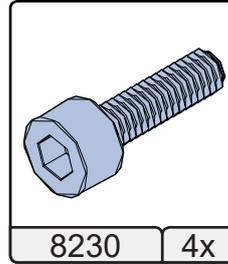
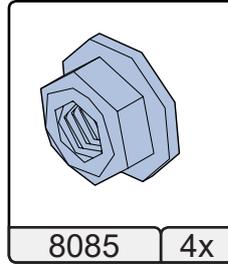
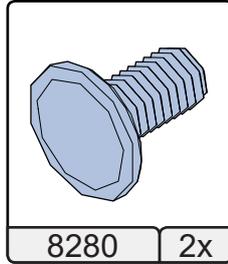
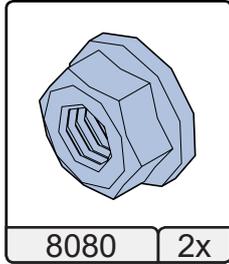
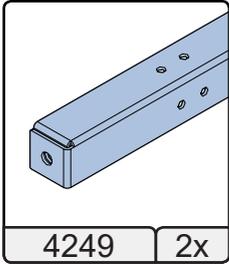
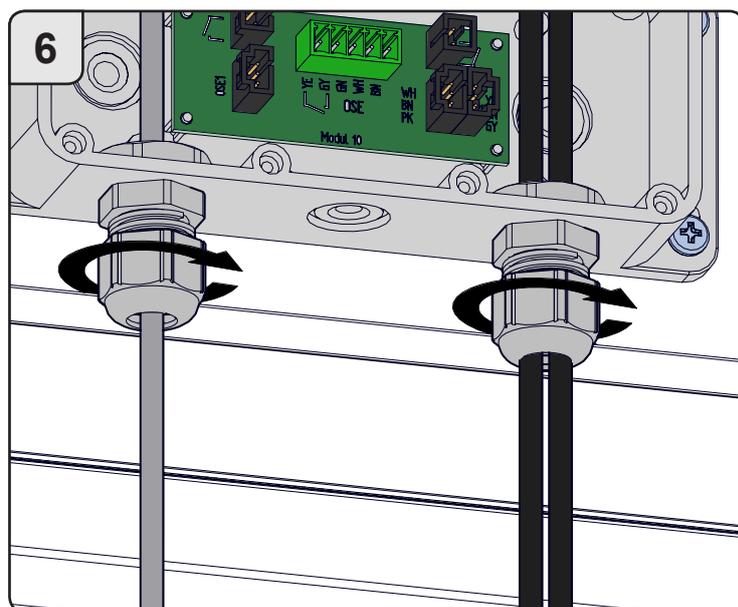
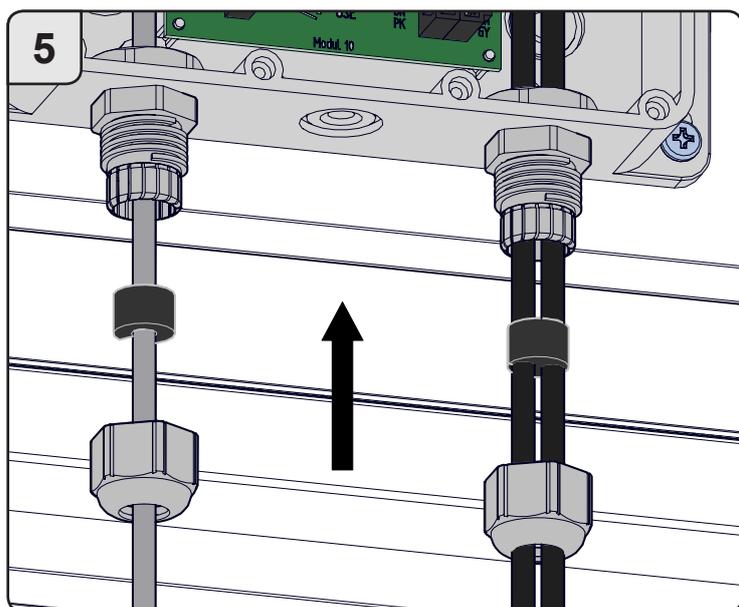
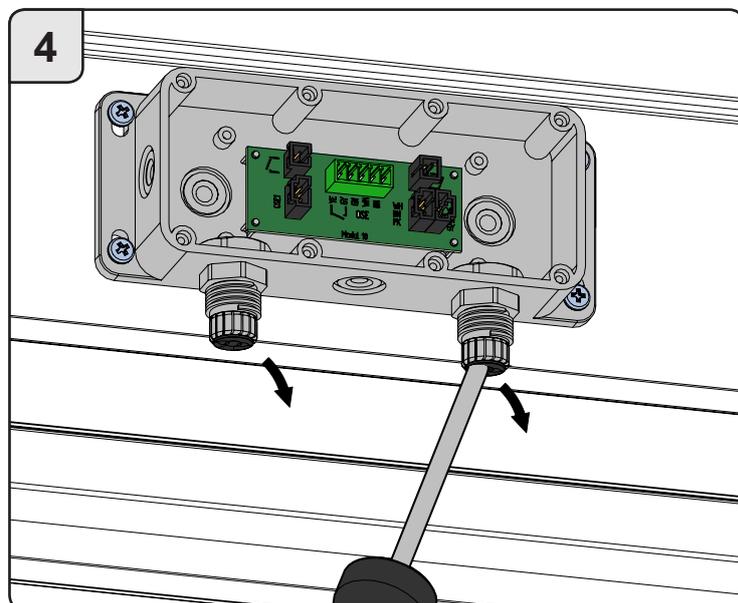



CND1 - Quick start guide

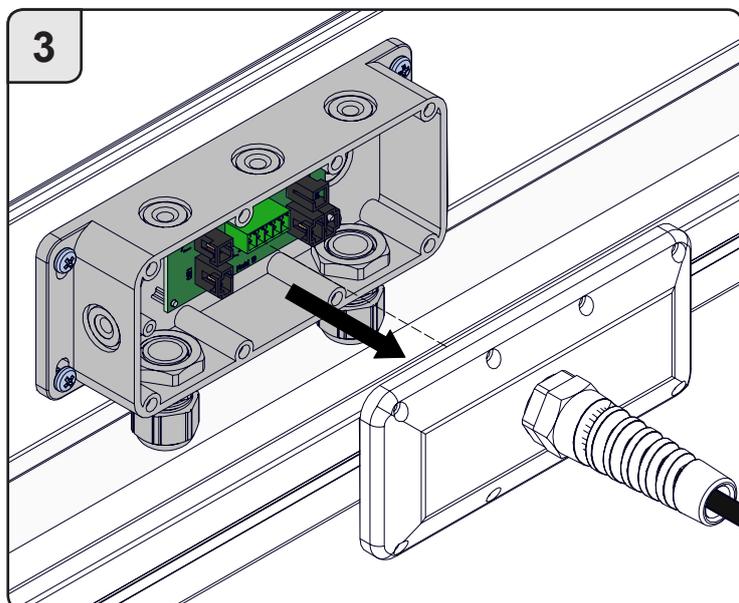


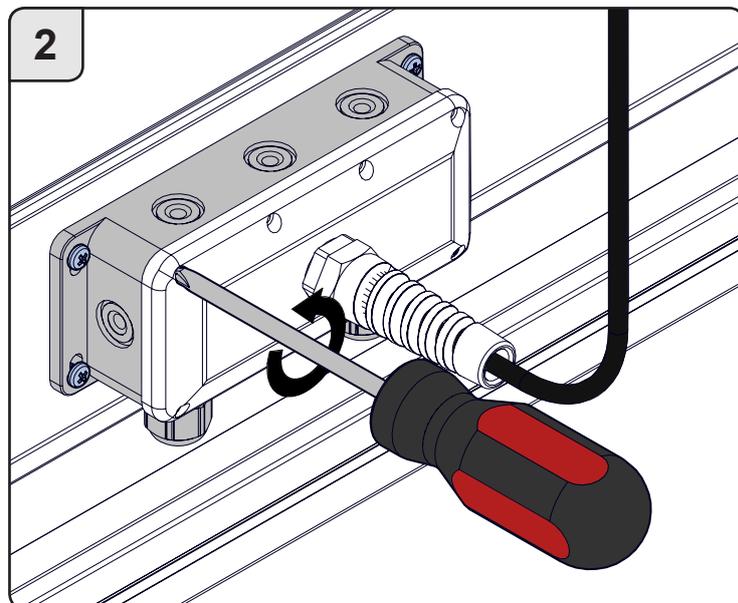


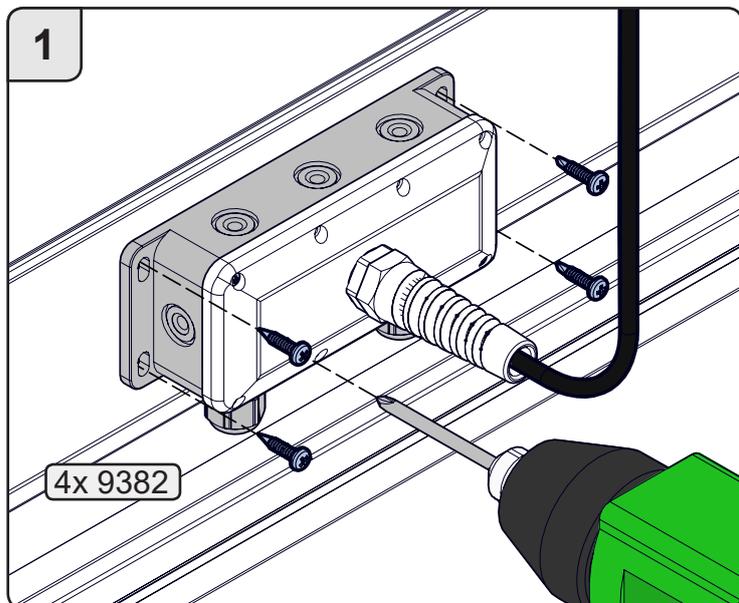



Opto: Module 10 + 11

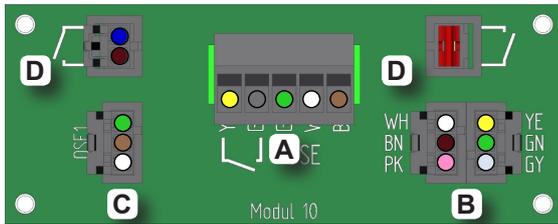

DW: Module 12 + 13

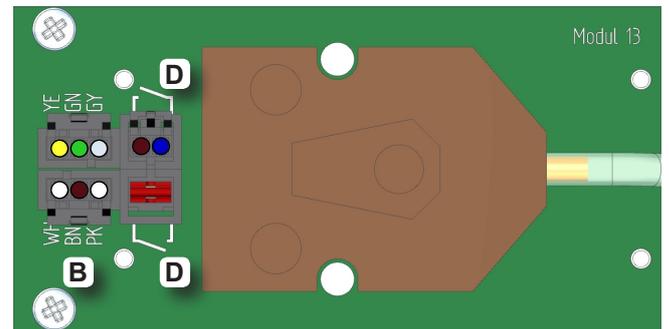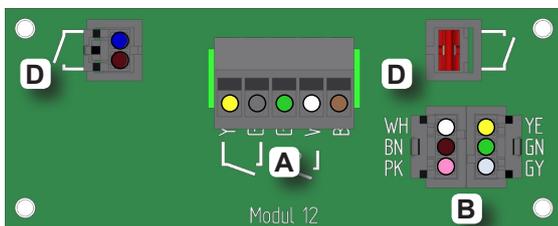


Duo Opto: Module 20 + 21

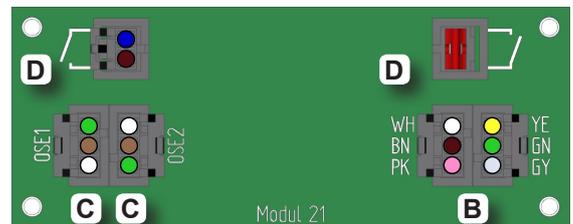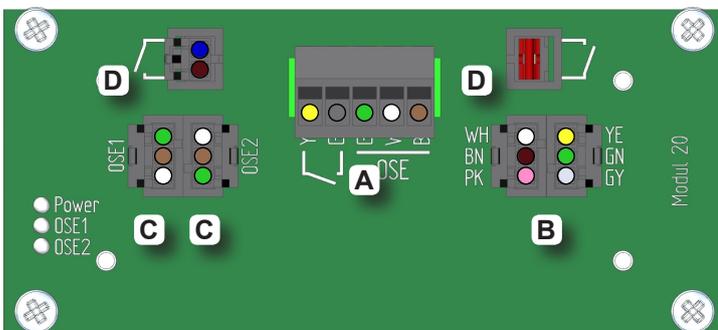


Connexions





- A = câble spirale
- B = câble de connexion
- C = OPTO / OSE1 / OSE2
- D = interrupteur MDC Gauche / Droite / Portillon


8

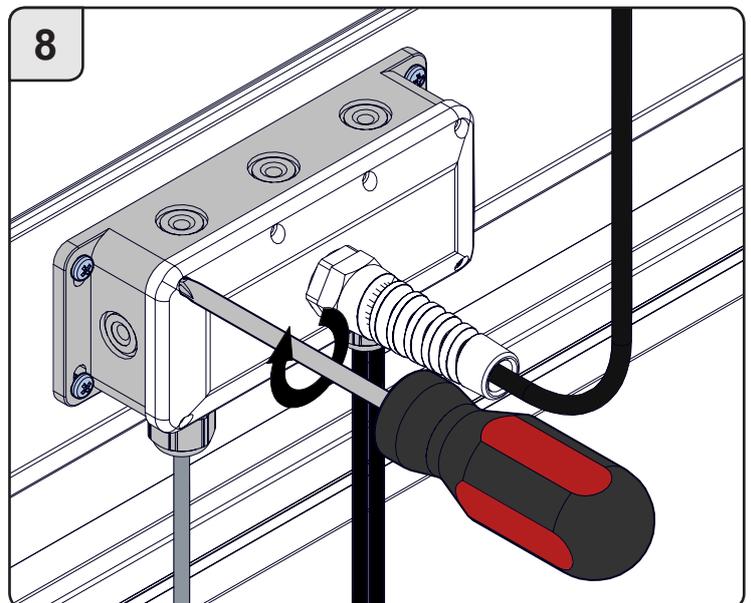

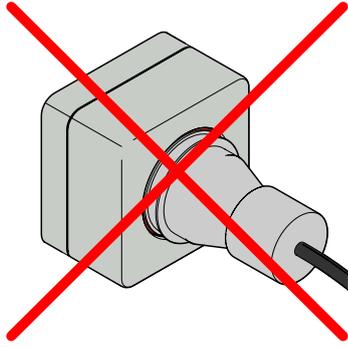


ATTENTION ! Ne pas brancher la prise CEE!

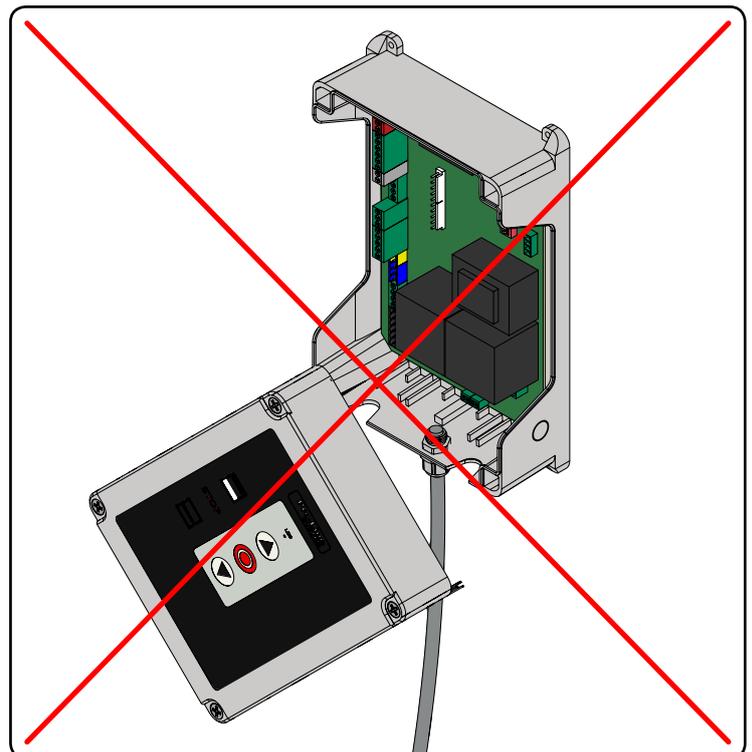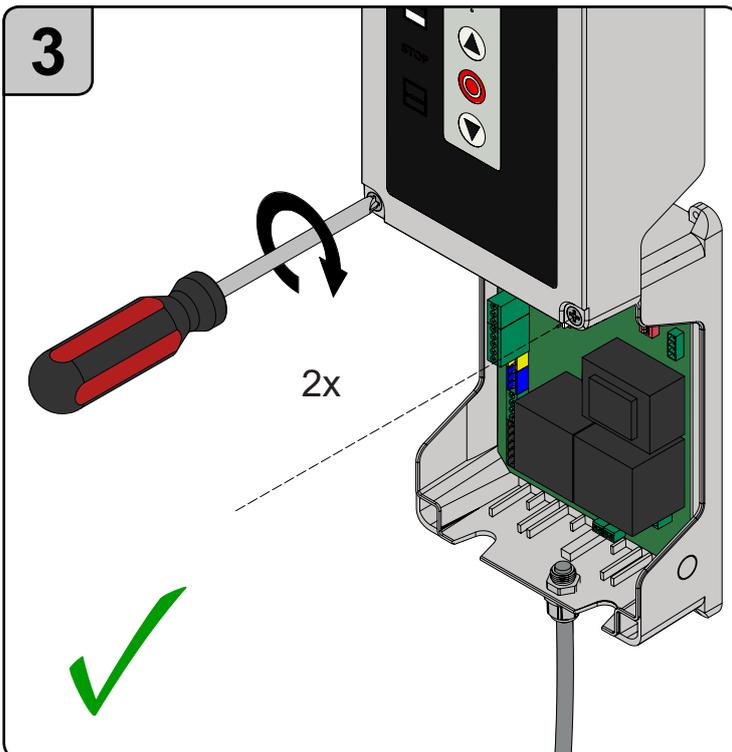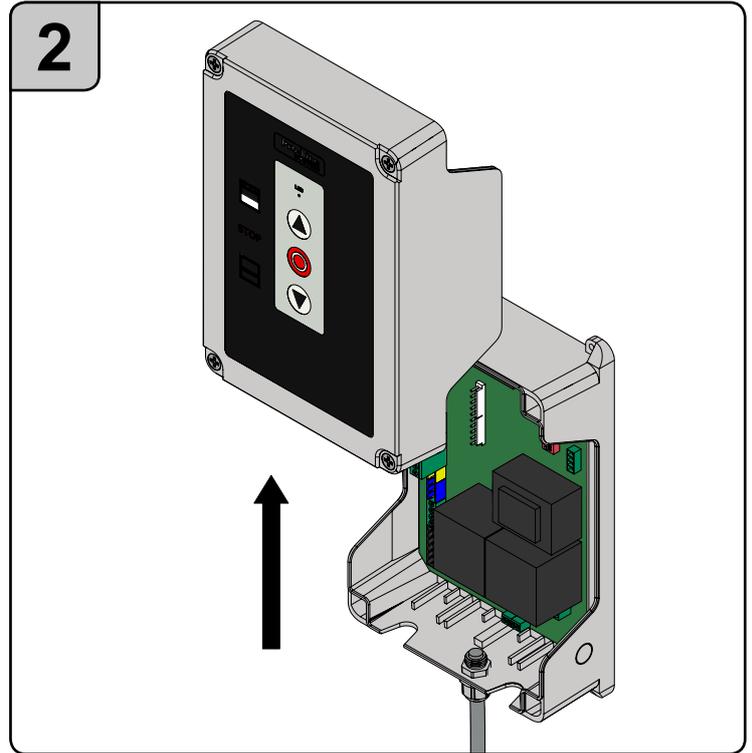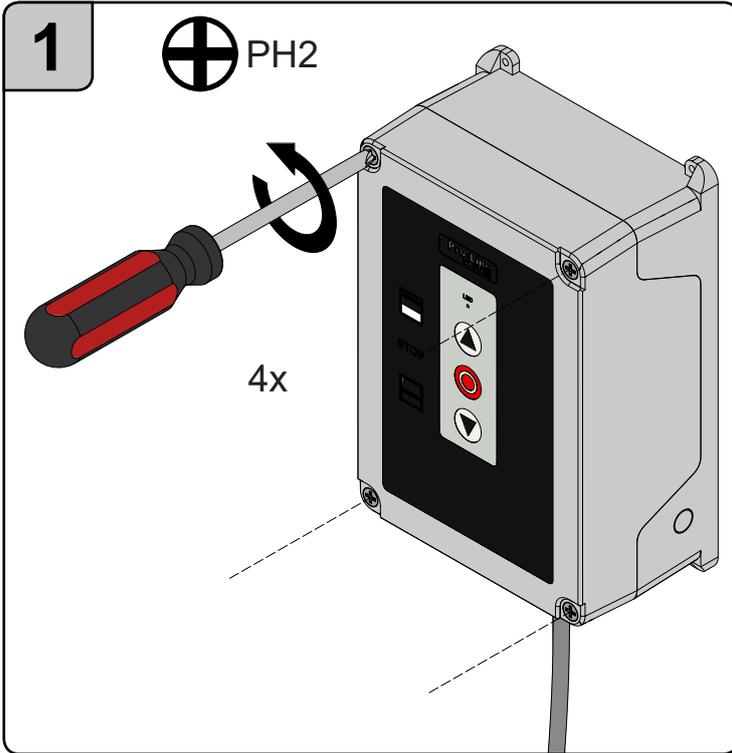

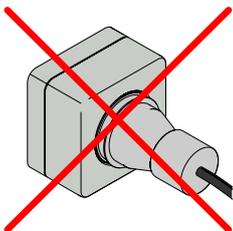


ATTENTION ! Ne pas brancher la prise CEE!


4

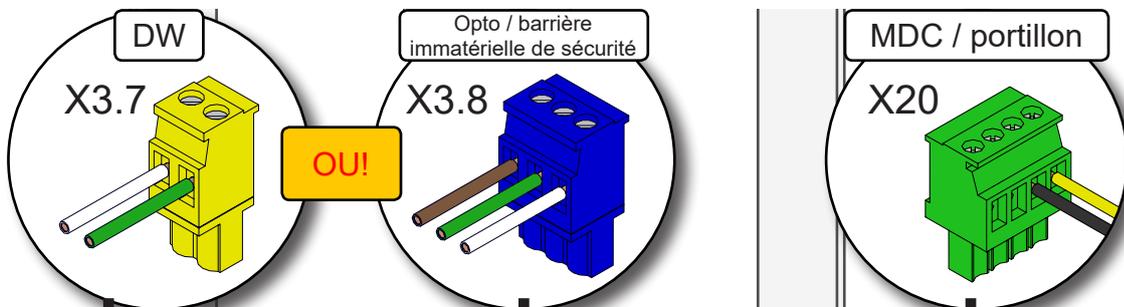

Câble spiralé

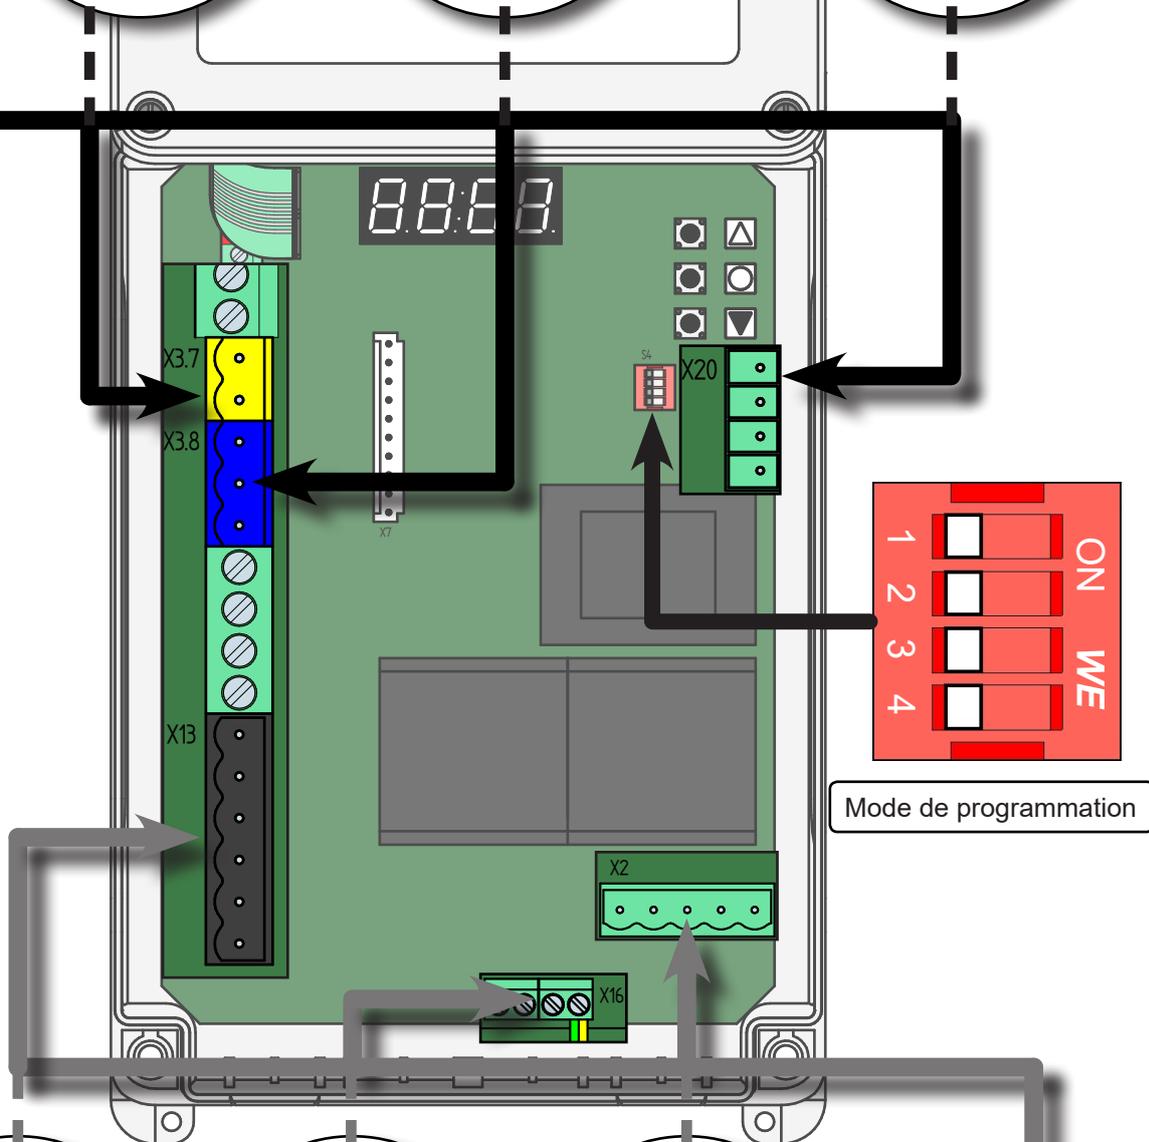


5

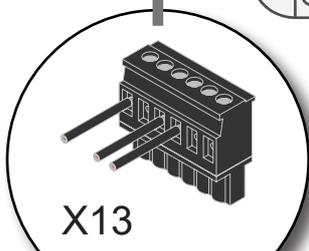


X13

Moteur avec codeur

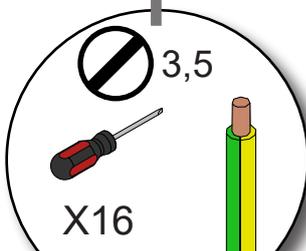

X16


Branchement terre moteur

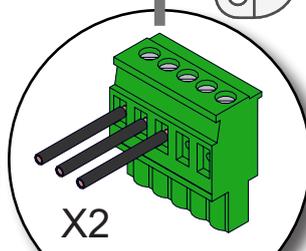

X2

Alimentation moteur


Câble moteur

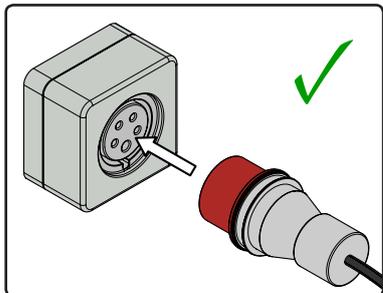

ATTENTION ! Brancher la prise CEE!
Un bip retentira à partir du boîtier de commande.

Activer le mode de programmation

1

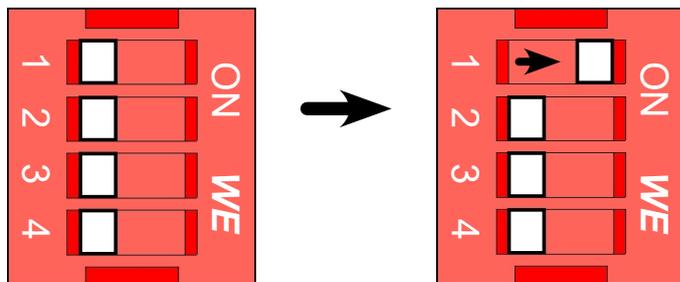


Commuter l'interrupteur 1



Display

Déterminer la position de la porte ouverte


2

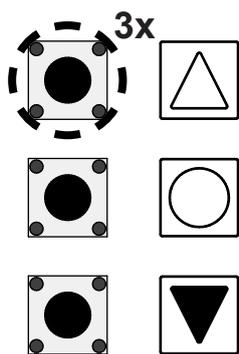

Jusqu'à
Display:



3


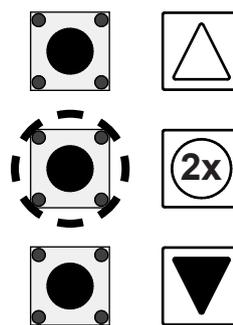


=
Display:




4*

Maintenir
appuyé

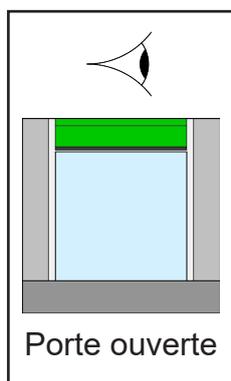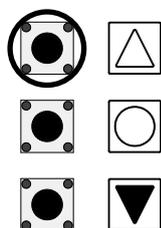

Relâcher le
bouton

5



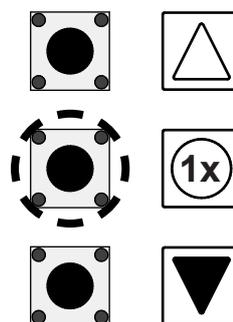


=
Display:




4 sec.

***ATTENTION !** Si une pression sur le bouton fléché Haut fait descendre la porte au lieu de la faire monter, c'est qu'il faut inverser les phases dans la fiche CEE à l'aide d'un tournevis à tête plate. Ensuite, effectuer de nouveau les étapes 2 à 5.

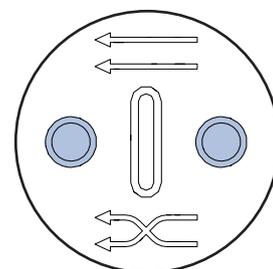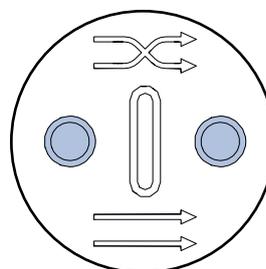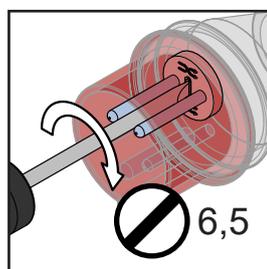

Déterminer la position de la porte fermée


6

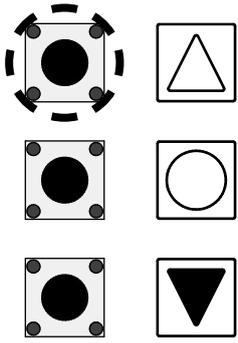

Jusqu'à
Display:



7


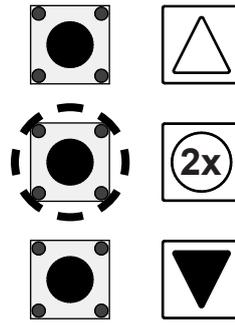


=
Display:




8

Maintenir
appuyé

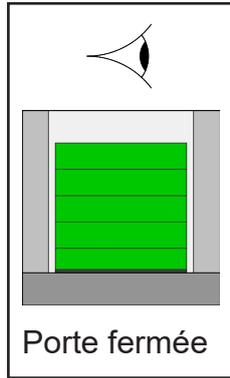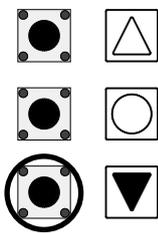


Relâcher le
bouton

9

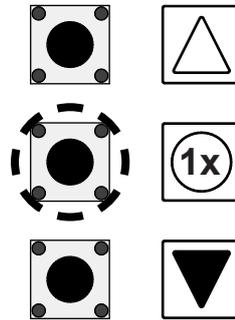


=
Display:



4 sec.

Désactiver le mode de programmation



10

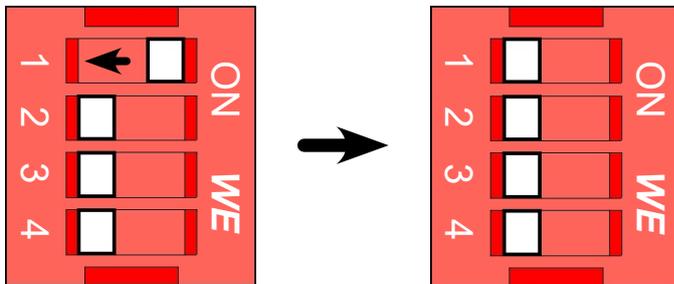



Remettre l'interrupteur 1 en position initiale


Vérifier le fonctionnement de la porte

11

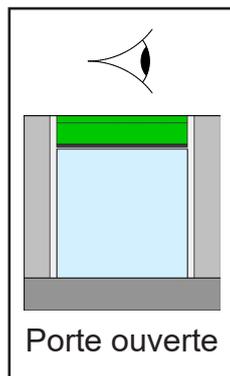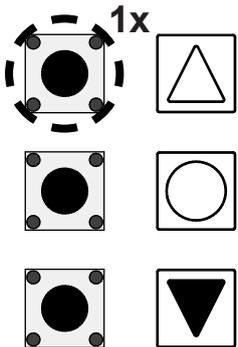


12

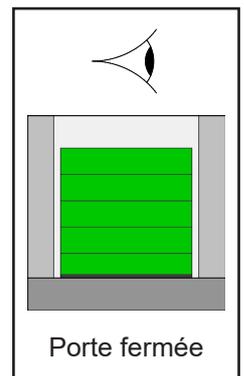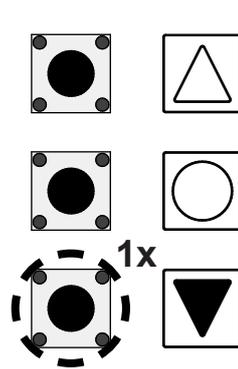

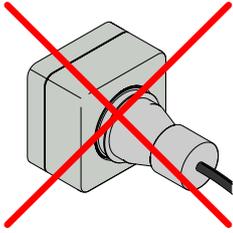


ATTENTION ! Ne bracher la fiche CEE rouge et les équipements périphériques que lorsque toutes les fiches ont été connectées conformément aux instructions ci-dessous.


1

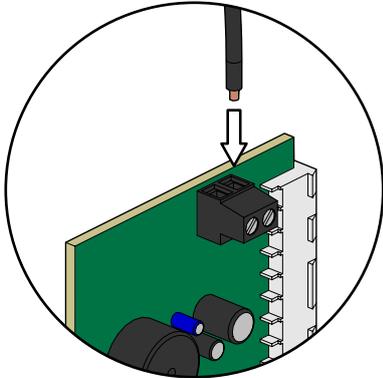


2

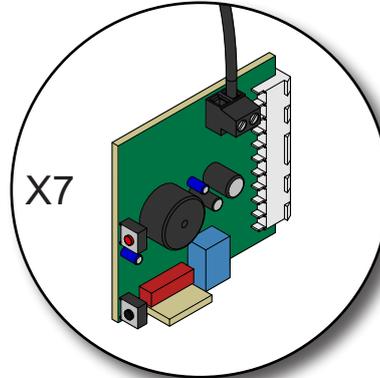


ATTENTION ! Appuyer fermement sur la carte plug-in pour assurer une bonne connexion.

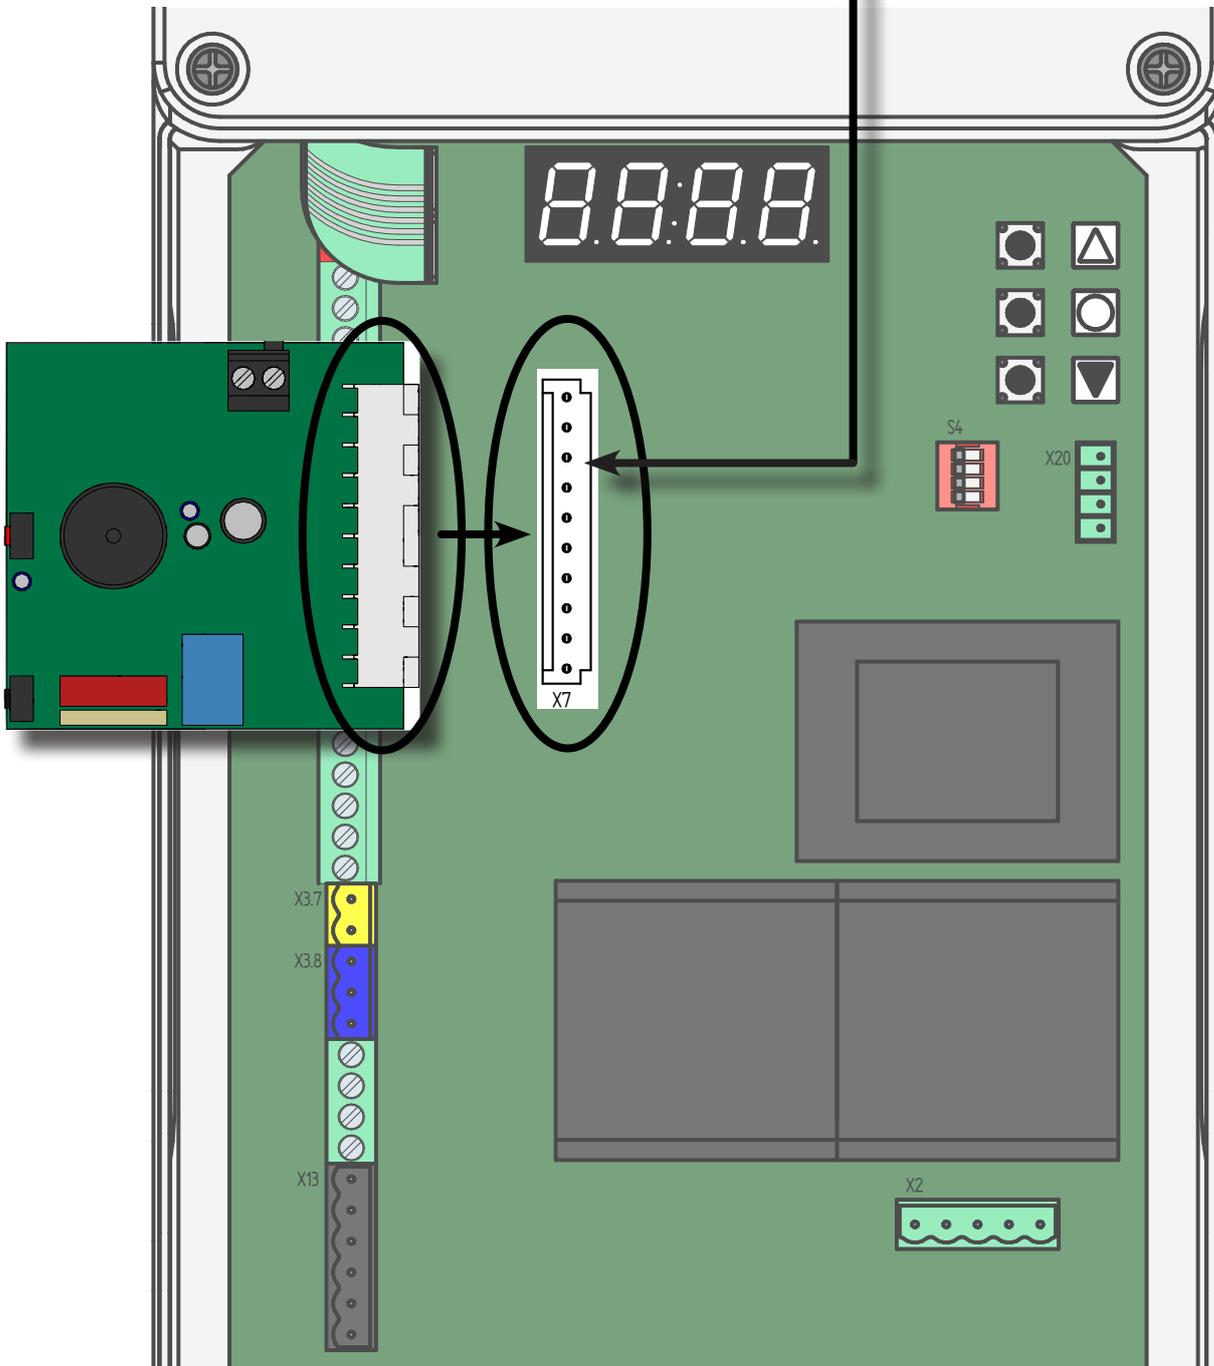

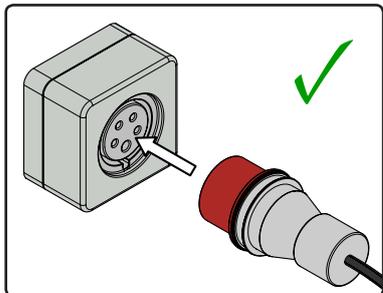


ATTENTION ! Brancher la fiche CEE pour pouvoir connecter l'émetteur portatif.

1

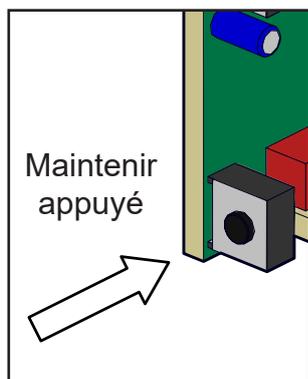

+

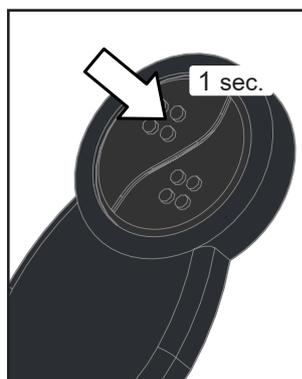


Un signal sonore retentit tant que le bouton sur la carte plug-in est maintenu enfoncé. Appuyer en même temps sur le bouton de la télécommande.


Tester le fonctionnement de l'émetteur portatif. Si cela ne fonctionne pas, recommencer la procédure de connexion.

Pro-Line 28/50 CND1 - Débrancher l'émetteur portatif

1

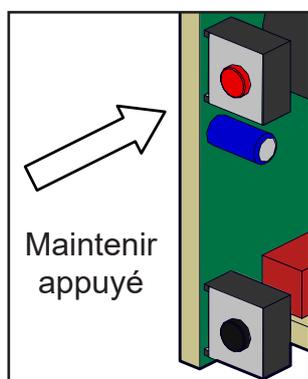


+

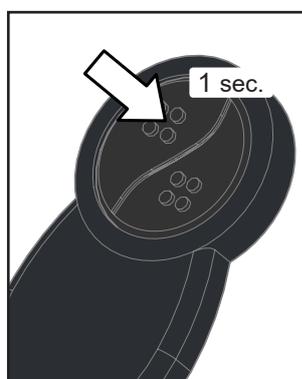

Un signal sonore retentit tant que le bouton sur la carte plug-in est maintenu enfoncé. Appuyer en même temps sur le bouton de la télécommande.


Tester le fonctionnement de l'émetteur portatif. Si cela ne fonctionne pas, refaire la procédure de connexion.

Émetteur portatif

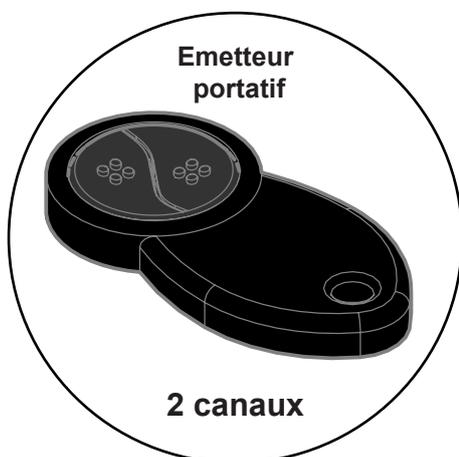


2 canaux

Émetteur portatif

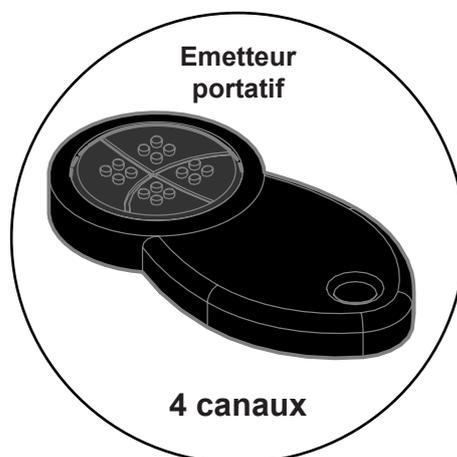


4 canaux

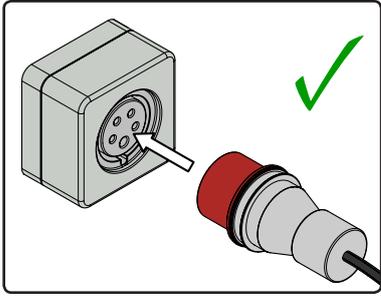

ATTENTION ! Brancher la prise CEE! Un bip retentira à partir du boîtier de commande.


Commuter l'interrupteur DIL

1

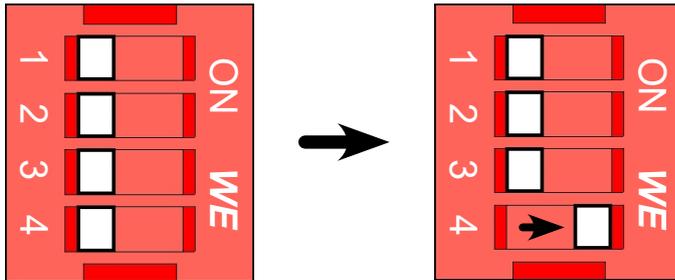


Commuter l'interrupteur 4

Display:

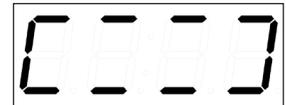

Remettre le CND1 aux réglages d'usine


2

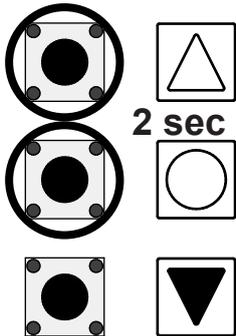


Display:



Display:

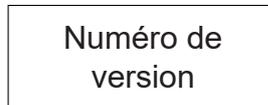


Display:

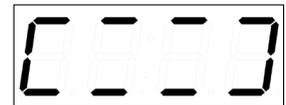

Rémettre l'interrupteur DIL en position initiale

3

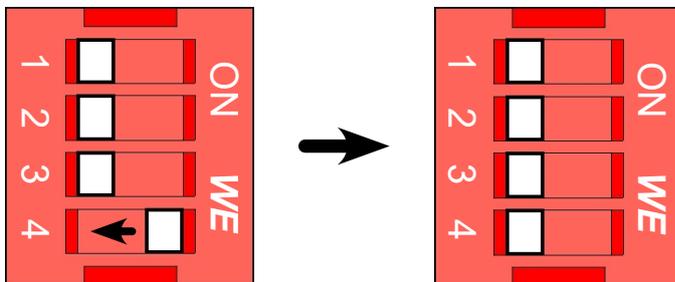

Remettre l'interrupteur 4 en position initiale



